


به نام خدا


آماده سازی رم برای استفاده بر روی دستگاه ضبط مکالمات :

مرحله اول: فرمت کردن رم.


۱- MY COMPUTER را باز کرده ، رم را در رم ریدر همراه دستگاه (ویا هر رم ریدر میکرو اس دی دیگر) قرار دهید و سپس آن را به پورت یو اس بی کامپیوتر خود متصل نمایید. آیکنی که به سایر درایوها اضافه میشود ، مربوط به رم شما می باشد.

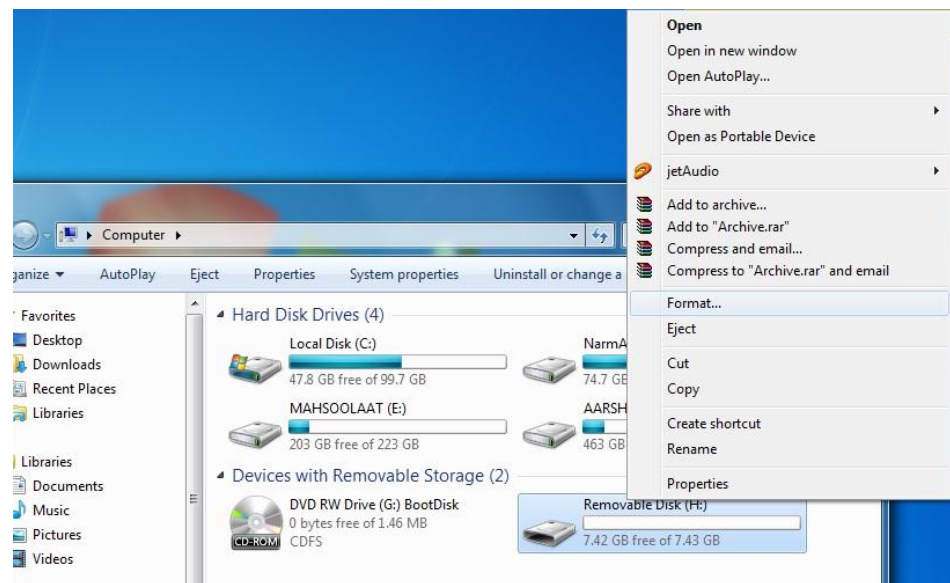

۲- بر روی آیکن رم کلیک راست کرده و گزینه Format را بزنید . در پنجره باز شده: File System روی گزینه FAT32 باشد. حال کلید Start و سپس OK را بزنید.

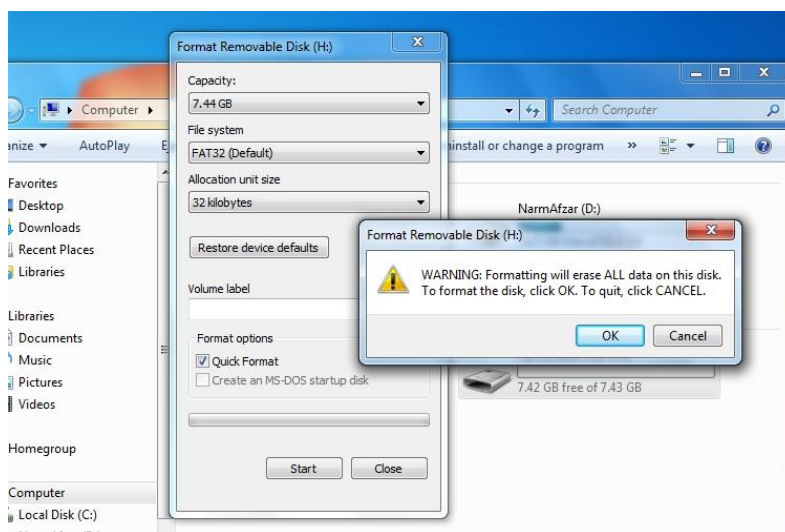

۳- پس از ظاهر شدن پیام Format Complete رم فرمت شده است.

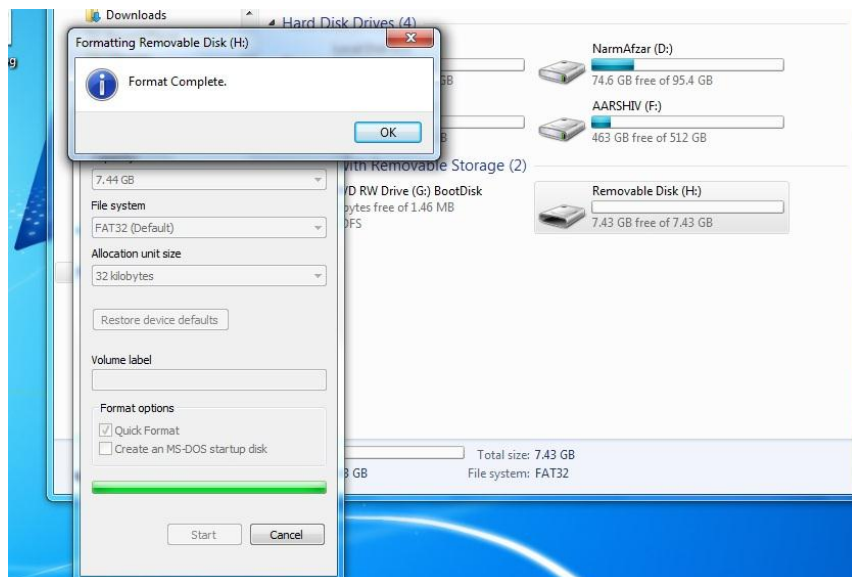

مرحله دوم : دانلود فایل سیستم.

۱- ابتدا وارد سایت <http://www.soutpardaz.com> شده و در قسمت محصولات / ضبط مکالمات ضبط مکالمات یک خط و یا دوخط / و یا از طریق لینک زیر فایل سیستم مربوطه را دانلود کنید .

<http://www.soutpardaz.com/uploads/Link/system%20VR14-21%202.rar>

۲- فایل دانلود شده بصورت فشرده و با فرمت rar. می باشد. برای باز کردن آن باید نرم افزار win rar را نصب نمایید.

۳- پس از نصب win rar بر روی فایل دانلود شده دابل کلیک کنید تا نرم افزار باز شود. سپس روی دکمه Extract To زده و در بالای پنجره باز شده آدرسی را که میخواهید فایل باز شده ذخیره شود(بر روی هارد کامپیوتر) تعیین کرده و ok را بزنید.

۴- به آدرس تعیین شده مراجعه کرده و از فولدر system کپی میگیریم و داخل رم Paste می نمایم. حال رم را از رم ریدر خارج کرده و بر روی دستگاه جا بزنید.

۵- دستگاه را روشن کرده و کلید CID را بزنید. چنانچه ساعت و تاریخ از دستگاه پخش شود . مراحل را به درستی انجام داده اید و دستگاه آماده تست و استفاده می باشد. در غیر این صورت مراحل را با دقت بیشتر مجدداً تکرار کنید.